

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI


LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOVERT A/P

Trasformatore - G
Ref : 81 684 506

Scheda madre pila - E
Ref : 81 680 607

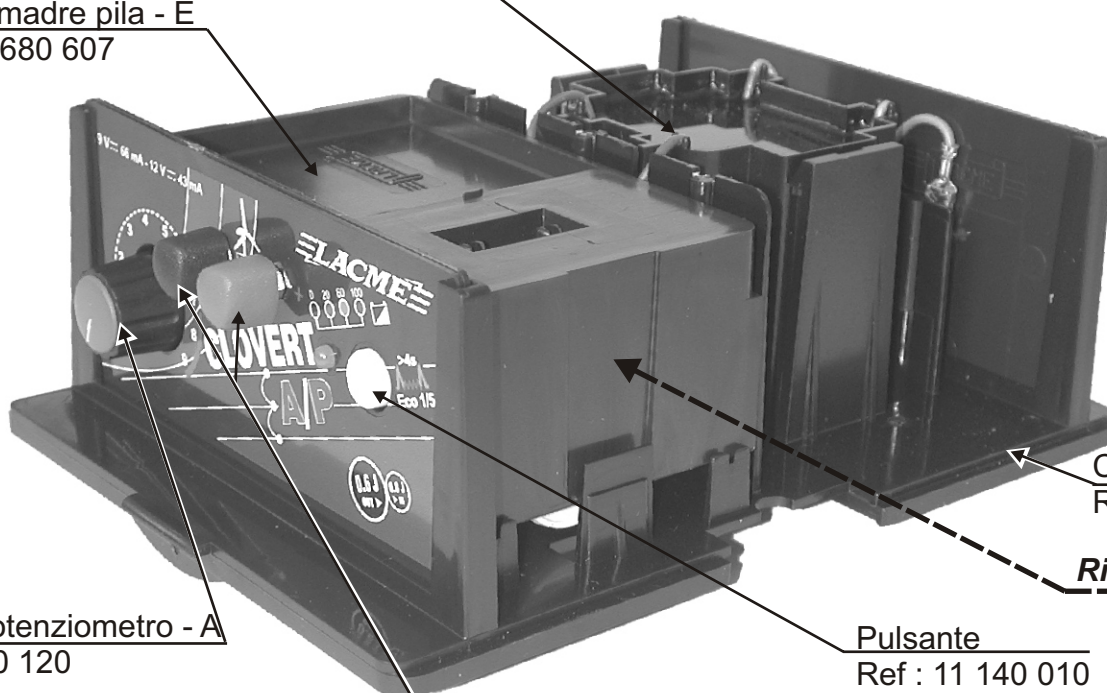

Cassetto Pila - A
Ref : 21 814 850

Riferimento 1

Pulsante potenziometro - A
Ref : 11 120 120

Pulsante
Ref : 11 140 010

Pulsanti pannello solare nero / rosso
Ref : 21 819 210 / 21 819 212


Manico - A
Ref : 21 816 900

Coperchio pila - B
(*Ref : 21 810 090

Riferimento 1 - Vista nascost

Clip - A
Ref : 21 819 990

Scatola pila - A
Ref : 61 672 040

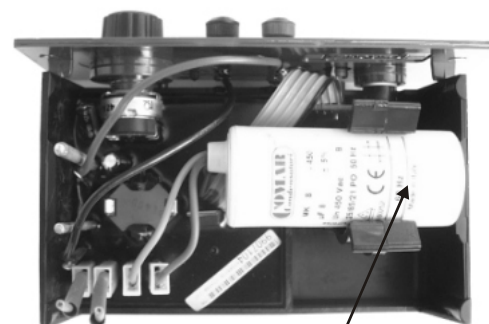

Condensatore - B
Ref : 81 686 207

(*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO

Rimuovere i clip da ogni lato dell'apparecchio togliendo le alette del clip con un cacciavite, quindi spingere verso il basso.
Rimuovere il manico.
Separare la testa dalla cassetta della batteria.
Rimuovere la vite.
Rimuovere il cassetto tirando leggermente sui bordi inferiori del coperchio in avanti e all'indietro.

2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE

Togliere i due capocorda.
Togliere il condensatore difettoso dal supporto.
Inserire un condensatore nuovo.
Ricollegare i due capocorda.

3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Rimuovere i fili del trasformatore togliendo i fili e i dadi dalla scheda madre.
Togliere il trasformatore difettoso rimuovendo le linguette di blocco.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i fili del trasformatore.

4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Rimuovere i due fili del trasformatore togliendo i dadi.
Estrarre la scheda difettosa rimuovendo le linguette di blocco, quindi asportarla.
Rimuovere il condensatore dalla scheda difettosa per installarlo sulla scheda nuova.
Introdurre il lato nelle guide del cassetto e infilare la scheda nuova fino a fissarla con le linguette.
Ricollegare i fili del trasformatore.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI



LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE PILA - E

(Ref. 81 680 607)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.

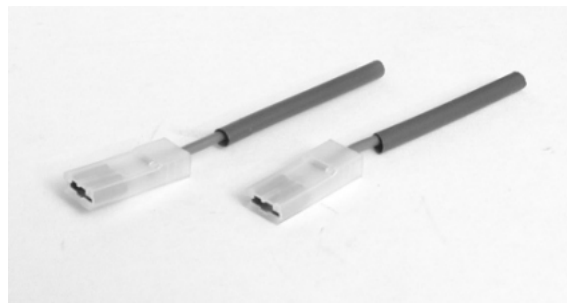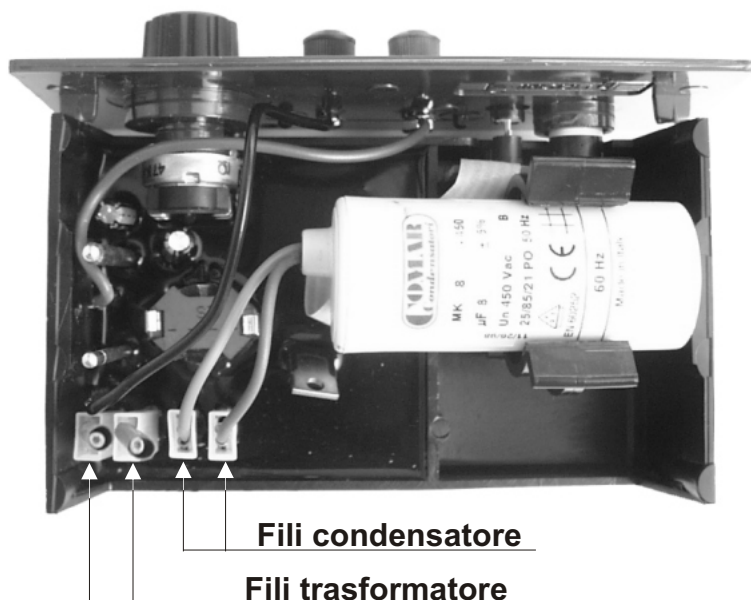

"Cavi di collegamento con morsetto e guaina termoretrattile"
(servono solo per riparare i vecchi modelli)

1 - Riparazione dei modelli attuali

Nei modelli attuali, i "cavi di collegamento con morsetto" non servono (n° di serie > 04/99).

2 - Riparazione dei vecchi modelli

Nei vecchi modelli, iniziare ad inserire i "cavi di collegamento con morsetto" nelle linguette come mostrato nella foto sopra. Quindi saldare le due estremità libere direttamente sui fili rigidi del filo primario del trasformatore facendo attenzione a grattare lo smalto isolante. È fondamentale isolare correttamente le saldature con la guaina termoretrattile fornita.