


DOSSIER TECHNIQUE ELECTRIFICATEURS

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
S.O.S. Tél SAV : 02.43.48.20.86 - Fax : 02.43.45.24.25
www.lacme.com

CLOVERT P25

Transformateur - D
Réf. : 684 508

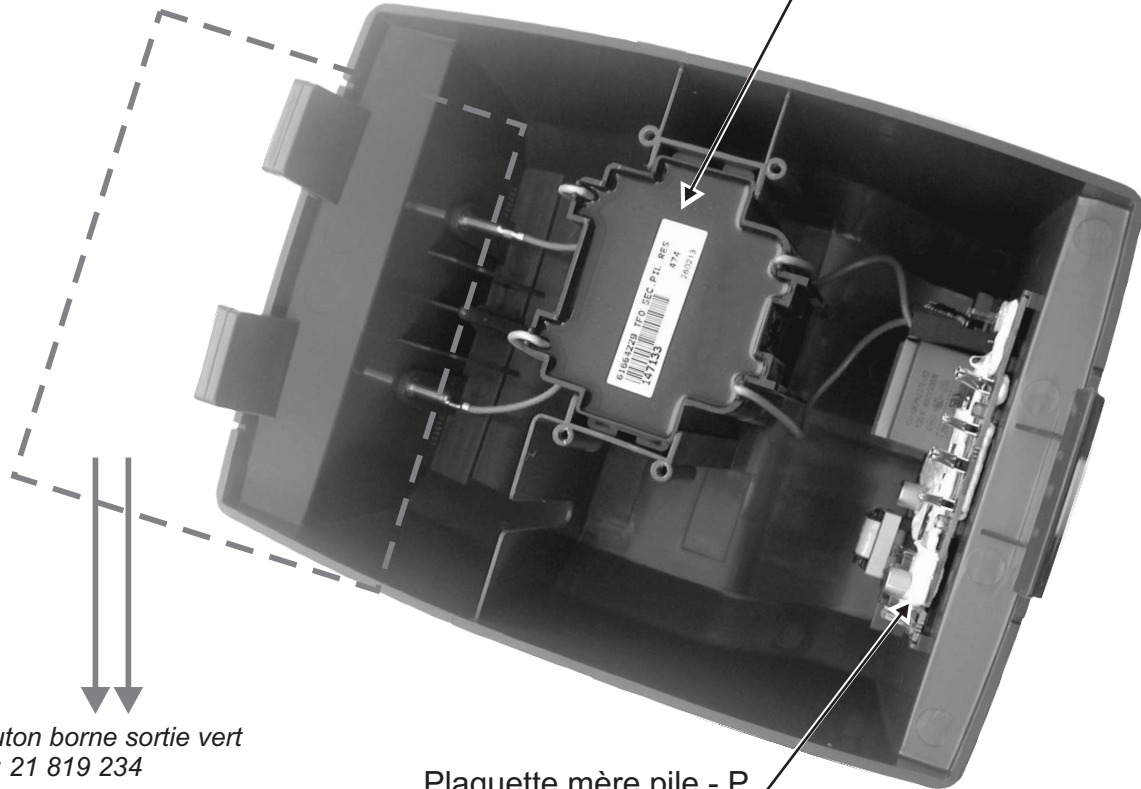

• Bouton borne sortie vert
Réf. : 21 819 234

• Bouton borne sortie rouge
Réf. : 21 819 232

Plaquette mère pile - P
Réf. : 680 515

Bouton complet potentiomètre
Réf. : 21 819 302

Kit fermoir clôture
Réf. : 21 817 506



1 - ACCES A L'ELECTRONIQUE

Bloquer le bac.

Dégager la tête de l'électrificateur en soulevant le clip de fermeture



Clip de fermeture

Ôter les 4 vis de la platine plastique grise.



2 - CHANGEMENT DU TRANSFORMATEUR

Dégager les deux fils de sortie du transformateur aux bornes de sortie.

Dégager les deux fils primaires de la plaquette mère pile.

Enlever le transformateur défectueux.

Mettre un transformateur neuf.

Rebrancher les deux fils primaires du transformateur sur la plaquette mère pile.


Rebrancher les deux fils de sortie du transformateur sur les bornes de sortie.

3 - CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE MERE PILE

Déclipser la plaquette défectueuse pour la sortir (appuyer sur les deux languettes plastiques transparentes).

Dégager les fils provenant du transformateur.

Mettre en place la plaquette neuve.

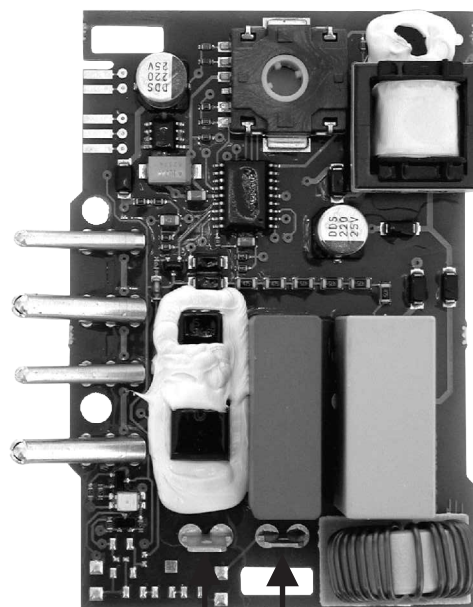

Fils Transformateur



Remplacer le transformateur avec la carte mère quand l'appareil subit un coup de foudre.