


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOS 10

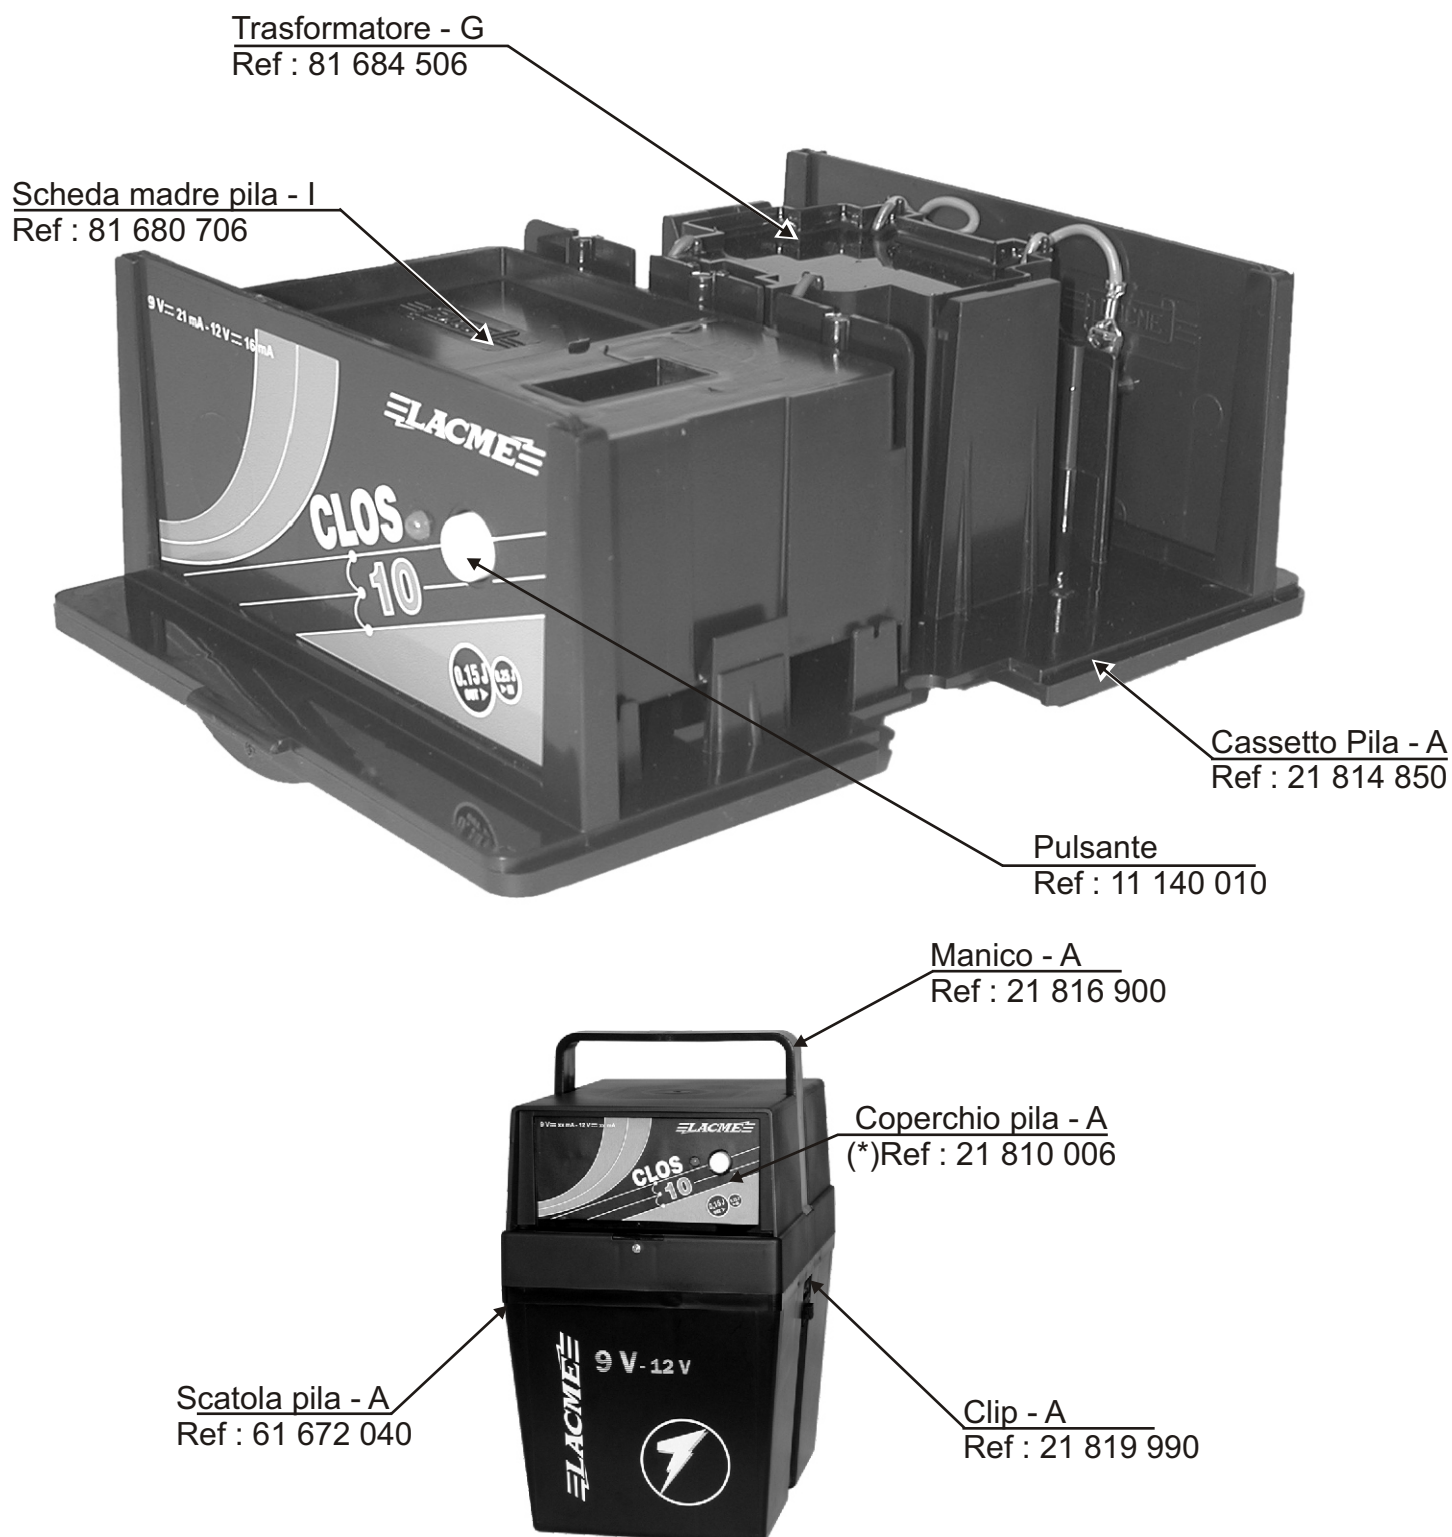

(*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO

Rimuovere i clip da ogni lato dell'apparecchio togliendo le alette del clip con un cacciavite, quindi spingere verso il basso.
Rimuovere il manico.
Separare la testa dalla cassetta della batteria.
Rimuovere la vite.
Rimuovere il cassetto tirando leggermente sui bordi inferiori del coperchio in avanti e all'indietro.

2 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Rimuovere le linguette di blocco della scheda madre.
Togliere il trasformatore difettoso rimuovendo dalla scheda madre i fili primari provenienti dal trasformatore.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i fili del trasformatore.

3 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Estrarre la scheda difettosa rimuovendo le linguette di blocco, quindi asportarla.
Rimuovere i due fili del trasformatore.
Ricollegare i fili del trasformatore sulla scheda nuova.
Introdurre il lato nelle guide del cassetto e infilare la scheda nuova fino a fissarla con le linguette.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE PILA - I (Ref. 81 680 706)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.

