

# SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

# **LACME**

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE  
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56  
www.lacme.com

# CLOS 140-2<sup>\*\*</sup>

## *Antifurto*

Collare di poliammide

Ref : 21 859 022

Trasformatore (con collare) - J

Ref : 81 684 806

Condensatore - E

Ref : 81 686 106

Cassetto accu - C

Ref : 21 814 770

Scheda madre Accu - C

Ref : 81 680 807

Pulsanti pannello solare  
nero / rosso

Ref : 21 819 210 / 21 819 212

Pulsante terminal di uscita - Verde

Ref : 21 819 224

Pulsante terminal di uscita - Rosso

Ref : 21 819 226

Scheda uscita lampadina - A

Ref : 81 681 107

Coperchio accu - A

(\*)Ref : 21 811 250

Pulsante potenziometro - B


Ref : 11 120 020

Scatola accu - A

Ref : 61 672 030

Cinghia - A

Ref : 21 861 104

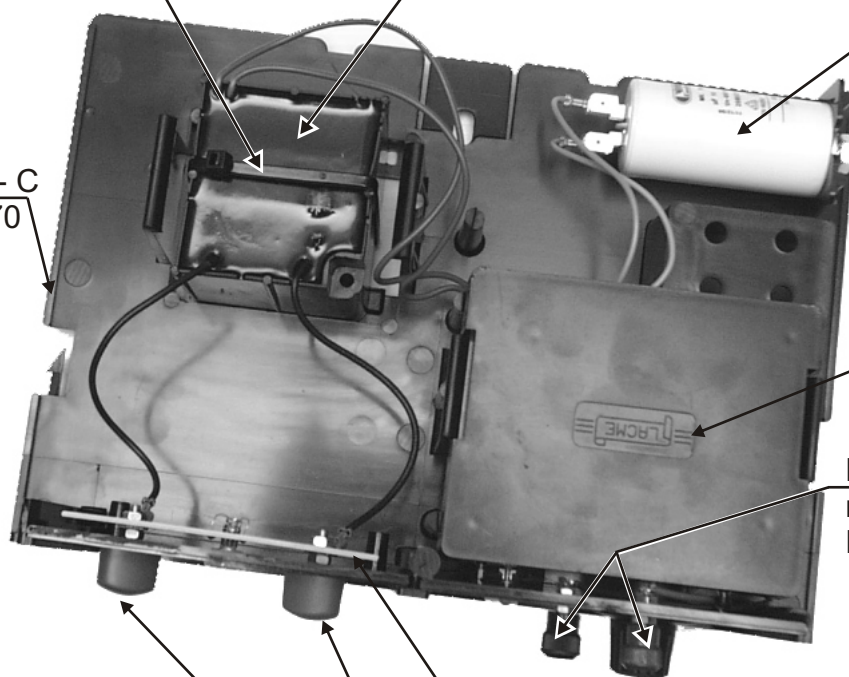

(\*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

\*\* Annulla e sostituisce in modo identico il Clos 140.

# **!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE**

## **1 - ACCESSO AL CASSETTO**

Rimuovere la cinghia dalle alette del coperchio.  
Separare la testa dalla cassetta della batteria premendo sui lati (sotto alle alette).  
Rimuovere la vite.  
Togliere le linguette dalle alette con un cacciavite.  
Estrarre il cassetto per rimuoverlo dal coperchio.  
Scaricare il condensatore cortocircuitando i terminali con un cacciavite a manico isolato.

## **2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE**

Togliere i due capocorda.  
Svitare il dado di fissaggio.  
Rimuovere il condensatore difettoso.  
Inserire un condensatore nuovo.  
Serrare il dado di fissaggio.  
Ricollegare i due capocorda.

## **3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE**

Scollegare i fili di uscita del trasformatore dalla scheda madre e dalla scheda di uscita della lampadina.  
Recidere il collare del supporto di plastica.  
Rimuovere il trasformatore difettoso.  
Inserire un trasformatore nuovo.  
Ricollegare i fili (fili corti alla scheda di uscita, fili lunghi alla scheda madre).  
Per mantenere il trasformatore in posizione, avvolgerlo con un collare di plastica nuovo.

## **4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE**

Scostare le linguette di serraggio laterali.  
Tirare verticalmente sul lato anteriore destro per fare uscire la scheda dal binario.  
Scollegare i fili per collegarli ad una scheda nuova.  
Posizionare la scheda nuova nel suo alloggio.

## **5 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI USCITA DELLA LAMPADINA**

Rimuovere la scheda difettosa dopo avere tolto i due dadi dai terminali.  
Inserire una scheda nuova.  
Riserrare i dadi sui terminali.

## **6 – SBLOCCO DELLA PROTEZIONE PER IL SISTEMA ANTIFURTO**

Inviare un fax al numero +33 (0)2.43.45.42.56 dell'assistenza postvendita di Lacmé o un'e-mail a [sav.cloture@lacme.fr](mailto:sav.cloture@lacme.fr) indicando le coordinate del rivenditore e il numero seriale dell'apparecchio.  
Si verrà contattati dall'assistenza postvendita che indicherà la procedura per sbloccare la protezione del sistema antifurto.



**Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.**


# SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

# **LACME**

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE  
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56  
www.lacme.com

## COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE ACCU - C (Ref. 81 680 807)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.

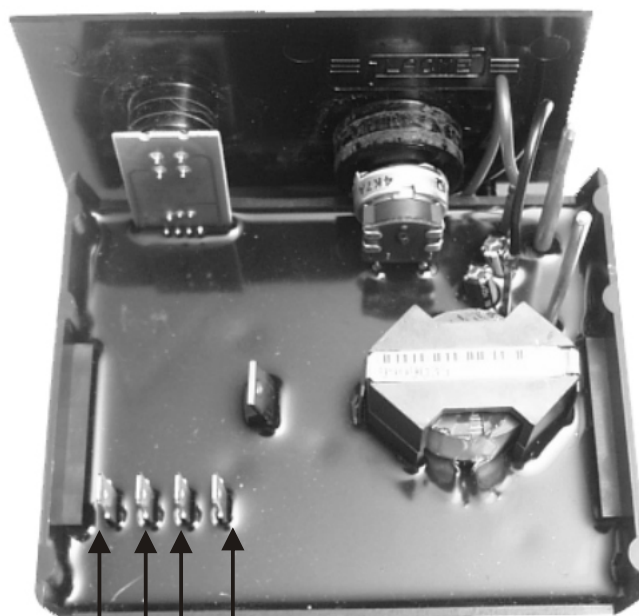

Fili trasformatore - Rossi

Fili condensatore - Blu