


SCHEDA TECNICA ELETRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOS 1800

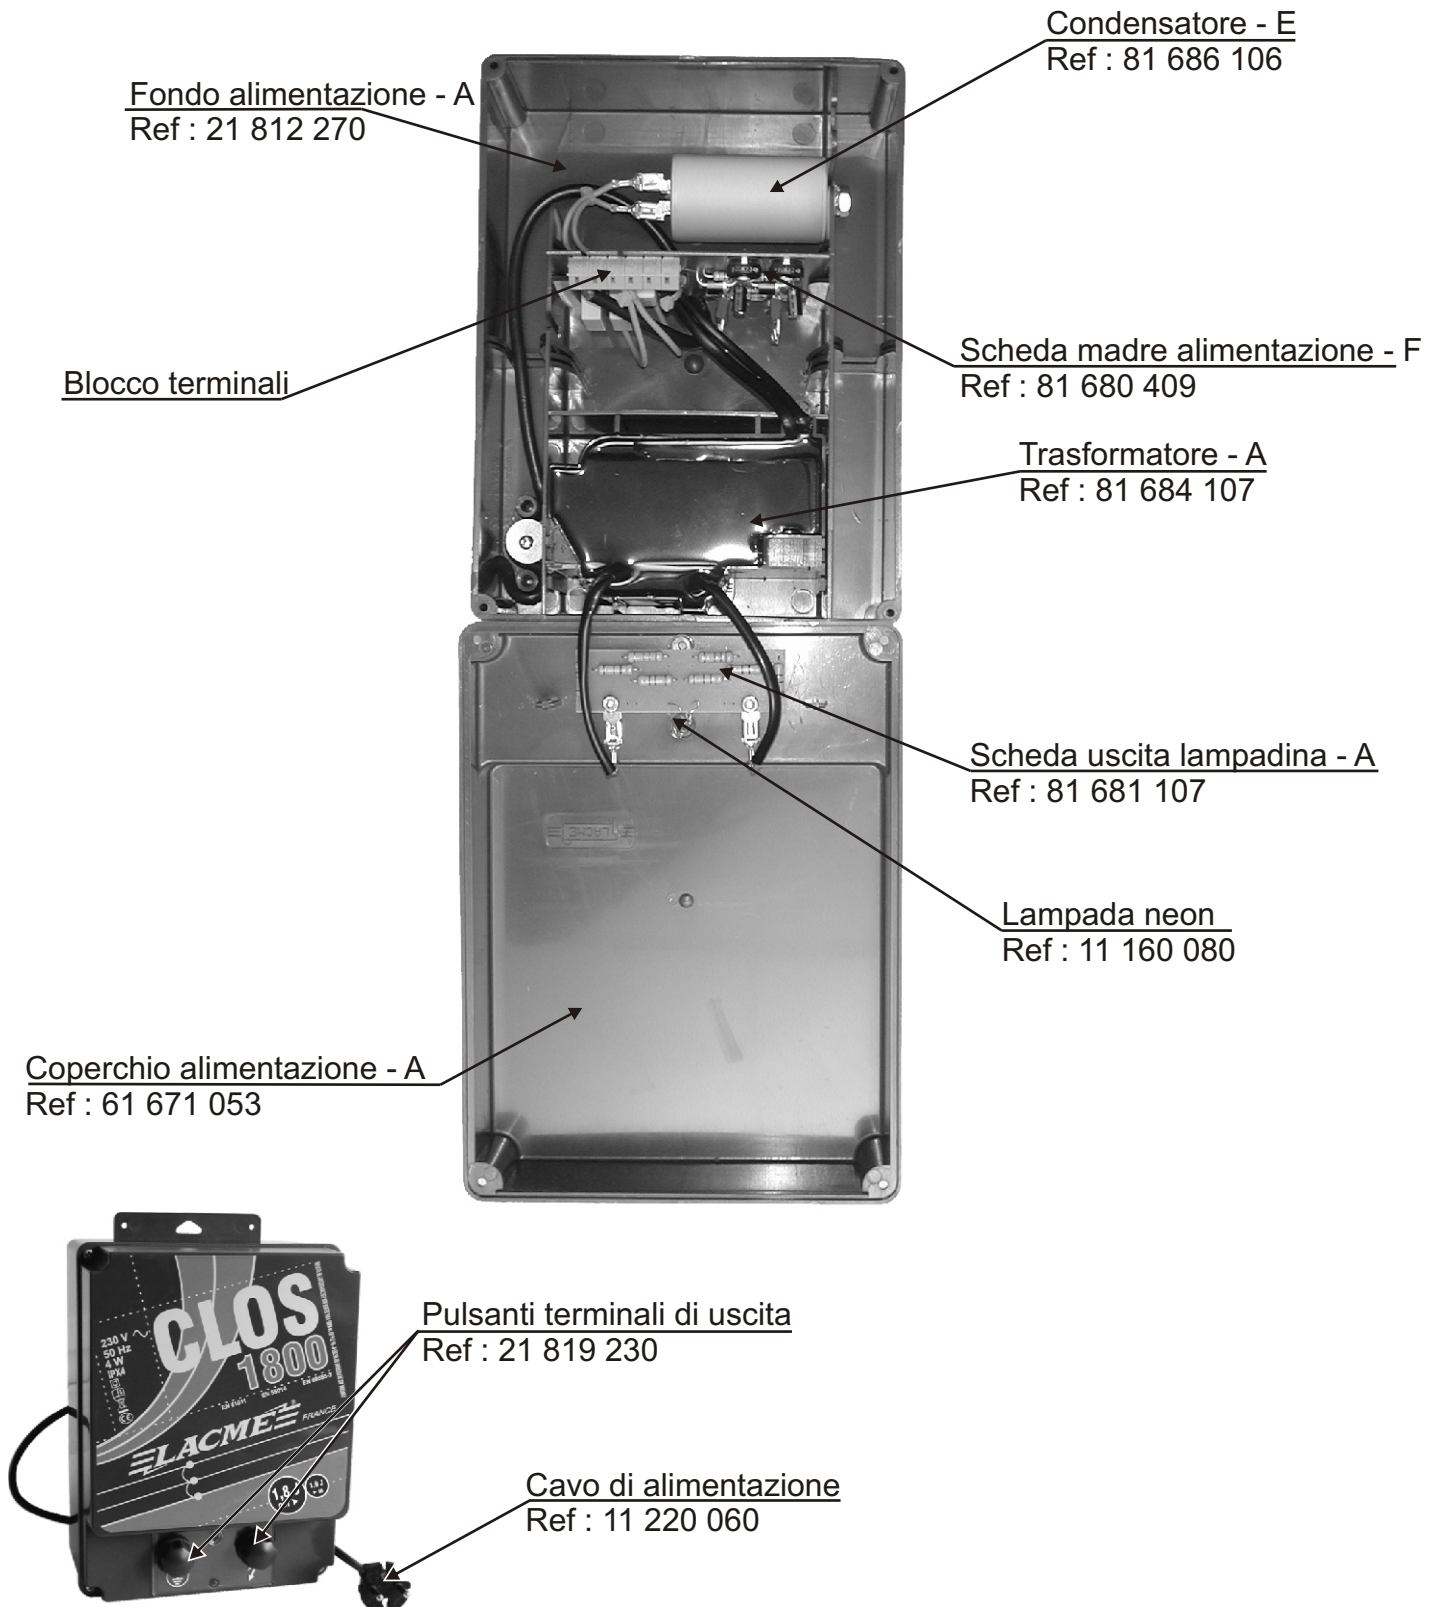

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO


Posizionare l'elettrificatore di fronte nel senso di lettura.
Rimuovere la vite.
Capovolgere il coperchio dalla parte posteriore verso la parte anteriore.
Scaricare il condensatore cortocircuitando i terminali con un cacciavite a manico isolato.

2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE

Svitare il dado di fissaggio.
Rimuovere il condensatore difettoso.
Togliere i due capocorda.
Inserire un condensatore nuovo.
Ricollegare i due capocorda.
Serrare il dado di fissaggio.

3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Rimuovere i fili di uscita del trasformatore, quindi svitare i dadi interni dai terminali di uscita.
Rimuovere la scheda di uscita della lampadina.
Rimuovere i fili primari dal blocco terminali della scheda madre.
Rimuovere il trasformatore difettoso.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i fili primari sul blocco terminali della scheda madre.
Legare i fili primari con un collare di plastica collegandolo il più vicino possibile al blocco terminali **(Foto A)**.
Rimontare la scheda di uscita della lampadina.
Stringere i fili di uscita del trasformatore nei terminali di uscita.

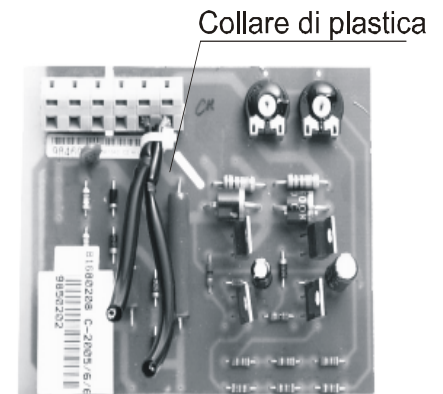

(Foto A)

4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Estrarre la scheda difettosa per toglierla.
Rimuovere i fili dal blocco terminali della scheda madre.
Posizionare la scheda nuova riferendosi allo schema di collegamento allegato.
Legare i fili primari provenienti dal trasformatore con un collare di plastica collegandolo il più vicino possibile al blocco terminali **(Foto A)**.

5 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI USCITA DELLA LAMPADINA

Svitare le viti.
Estrarre la scheda difettosa per toglierla.
Inserire una scheda nuova.
Serrare le viti facendo attenzione a lasciare i capocorda in posizione.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME


Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

SCHEDA MADRE ALIMENTAZIONE F (Ref. 81 680 409)

Il collegamento della scheda deve essere eseguito attenendosi allo schema seguente.

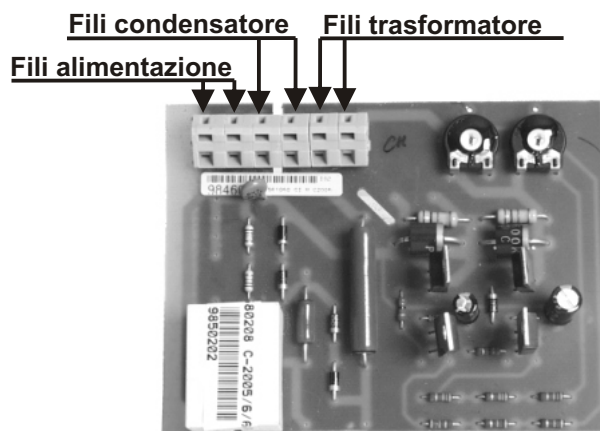


Molto importante: il montaggio finale deve essere identico alla vista sotto (il morsetto terminali vicino al contenitore, il passaggio dei fili dell'alimentazione del condensatore sotto alla scheda per impedire

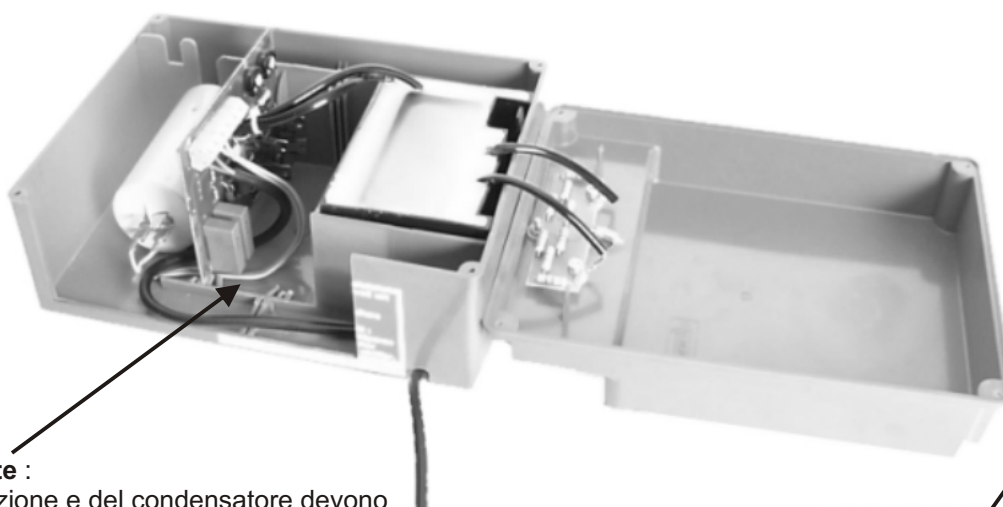

Molto importante :
i fili dell'alimentazione e del condensatore devono passare imperativamente sotto alla scheda.

Per finire, legare i fili primari provenienti dal trasformatore con un collare di plastica collegandolo il più vicino possibile al morsetto terminali (Foto A).

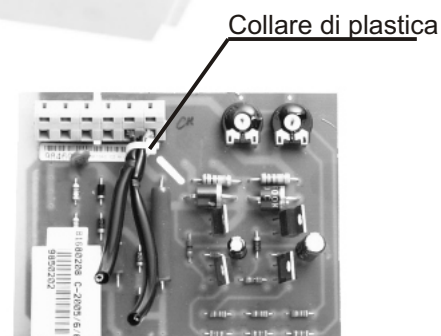

(Foto A)