


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

SCHEDA ALLARME - B (Ref. 81 681 908)

1 - COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI ALLARME - B

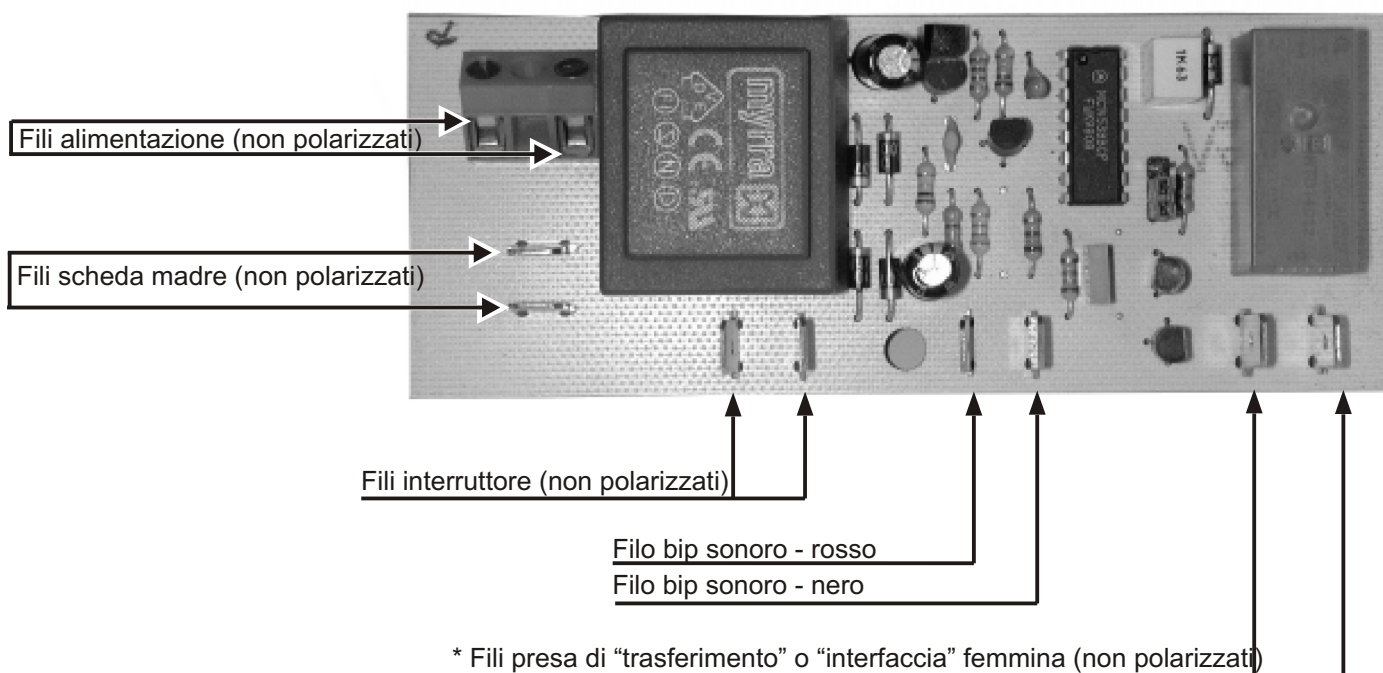

Il collegamento della scheda di allarme - B deve essere eseguito attenendosi allo schema sopra.

* Servono solo sui modelli delle serie prodotte dopo il 1o gennaio 2001.

2 - TEST DELL'ALARME

Il test dell'allarme richiede che il contenitore venga chiuso correttamente.

- 1 - Accendere l'elettificatore.
- 2 - Verificare che l'allarme è attivo (riferimento rosso dell'interruttore visivo).
- 3 - Mettere i morsetti in cortocircuito "Terre" (Massa) e "Puissance totale" (Potenza totale) con un cacciavite a manico isolato.
- 4 - Attendere quattro impulsi di chiusura.
- 5 - L'allarme deve attivarsi.
- 6 - Rimuovere il cortocircuito.
- 7 - L'allarme deve arrestarsi.