

# Accessori autocattura liberty



Pannello autocattura Liberty anti soffocamento con testata passaggio uomo.


## Accessori autocattura Liberty

Cod. Articolo	Descrizione
<b>80498</b>	Testata passaggio uomo + 1 posto autocattura dx.
<b>80499</b>	Testata passaggio uomo + 1 posto autocattura sx


Testata autocattura liberty con passaggio uomo.

Disponibile nella versione a dx oppure sx

La testata comprende 1 posto autocattura, quindi per coprire una lunghezza ad esempio di mt.6 bisogna ordinare 1 pannello da mt.5 + la testata.

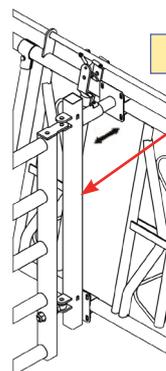


1150536

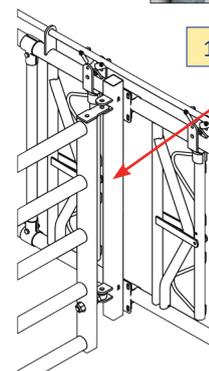

1150538

## Accessori autocattura

Cod. Articolo	Descrizione
<b>1150519</b>	Testata con piastra lunghezza 21 cm.
<b>1150526</b>	Testata con piastra lunghezza 46 cm.
<b>1150520</b>	Testata con piastra a L
<b>SA11514</b>	Testata standard cm. 29,3
<b>SA11513</b>	Testata allungata cm. 50,3
<b>1150536</b>	Staffa di fissaggio barriera su autocattura inclinata
<b>1150538</b>	Staffa di fissaggio barriera su autocattura diritta
<b>1150539</b>	Rinforzo autocattura da fissare sul muretto

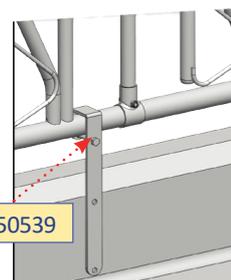

1150539

# Accessori autocattura liberty



52000



52020



1011487



52010



52030



52040



10911



- collare con doppia flangia




SA10507



10913


## Collare per piantone $\varnothing$ 100

Cod. Articolo	Descrizione	$\varnothing$	N°
52000	1 direzione	102	la coppia
52020	angolo 90°	102	la coppia
52010	2 direzioni	102	la coppia
52030	3 direzioni	102	la coppia
52040	4 direzioni	102	la coppia
1011487	collare per attacco abbeveratoio	102	1 pz.
SA10507	ricevimento chiavistello	102	la coppia
10911	ricevimento chiavistello	102	la coppia
10913	ricevimento chiavistello doppio	102	la coppia

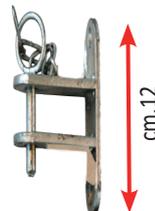

cm.4,3

52060

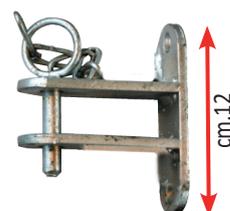

cm.13

SA1152102



Piantone da annegare



Piantone da tassellare



52180



## Piantone zincato

$\varnothing$ piantone	Cod. Articolo mod. da annegare	H mt.	Cod. Articolo mod. su piastra	H mt.
$\varnothing$ 100	10901	2,13	52170	1,70
$\varnothing$ 100	10902	2,51	-	-
$\varnothing$ 100	mod. con piastra a L		52180	1,70



SA1152127



SA1152143



10312



SPT1019

## Fodero per piantone

$\varnothing$ piantone	Cod. Articolo fodero	Cod. Articolo tappo
$\varnothing$ 100	SA1152143	SA1152127

- fodero da annegare nel battuto in cemento per poter così inserire il piantone zincato e poterlo togliere per le operazioni di pulizia.