


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOVERT A

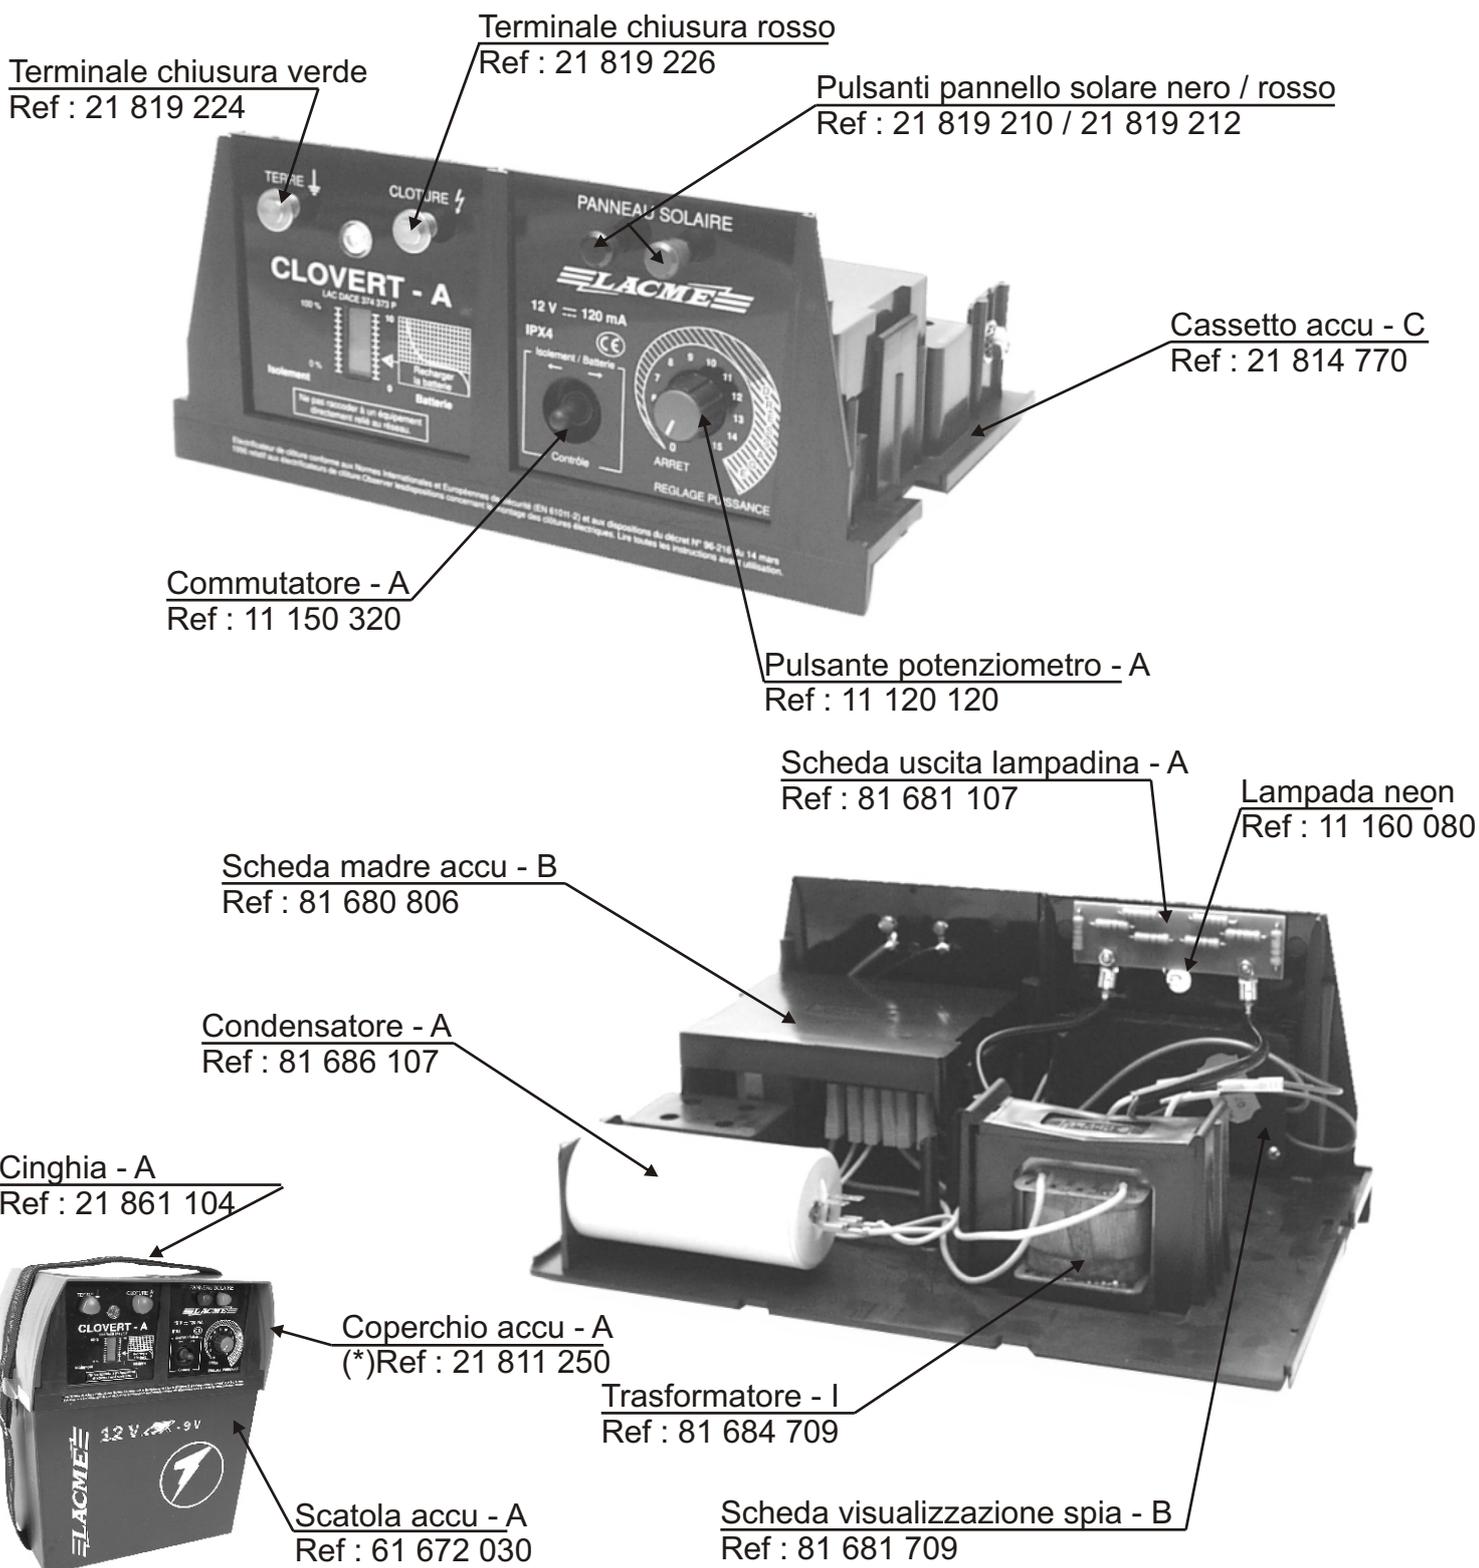

(*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO

Rimuovere la cinghia dalle alette del coperchio.
Separare la testa dalla cassetta della batteria premendo sui lati (sotto alle alette).
Rimuovere la vite.
Togliere le linguette dalle alette con un cacciavite.
Estrarre il cassetto per rimuoverlo dal coperchio.
Scaricare il condensatore cortocircuitando i terminali con un cacciavite a manico isolato.

2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE

Togliere i due capocorda.
Svitare il dado di fissaggio.
Rimuovere il condensatore difettoso.
Inserire un condensatore nuovo.
Serrare il dado di fissaggio.
Ricollegare i due capocorda.

3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Rimuovere i fili del trasformatore togliendo i capocorda.
Rimuovere la vite.
Togliere il trasformatore difettoso rimuovendo le linguette di blocco.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i capocorda rispettando i sensi del collegamento indicate negli schemi di collegamento.

4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Estrarre la scheda difettosa rimuovendo le linguette di blocco, quindi asportarla.
Separare i condensatori difettosi dalla scheda madre.
Ricollegare i capocorda rispettando i sensi del collegamento indicate negli schemi di collegamento.
Introdurre il lato nelle guide del cassetto e infilare la scheda nuova fino a fissarla con le linguette.

5 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DEL DISPLAY DELLA SPIA

Togliere i capocorda.
Rimuovere la vite.
Sostituire la scheda del display della spia
Ricollegare i capocorda rispettando i sensi del collegamento indicate negli schemi di collegamento.

6 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI USCITA DELLA LAMPADINA

Rimuovere la scheda difettosa dopo avere tolto i due dadi dai terminali.
Inserire una scheda nuova.
Riserrare i dadi sui terminali.

7 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Svitare il dado che supporta il commutatore sul lato anteriore.
Togliere i capocorda.
Ricollegare i capocorda rispettando i sensi del collegamento indicate negli schemi di collegamento.

Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.



SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE ACCU - B

(Ref. 81 680 806)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema di collegamento sotto.

