

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOS 130-3

Collare di poliammide

Ref : 21 859 022

Cassetto accu - C

Ref : 21 814 770

Trasformatore (con collare) - J

Ref : 81 684 806

Condensatore - B


Ref : 81 686 207

Scheda uscita lampadina - A

Ref : 81 681 107

Scheda madre Accu - D

Ref : 81 680 906

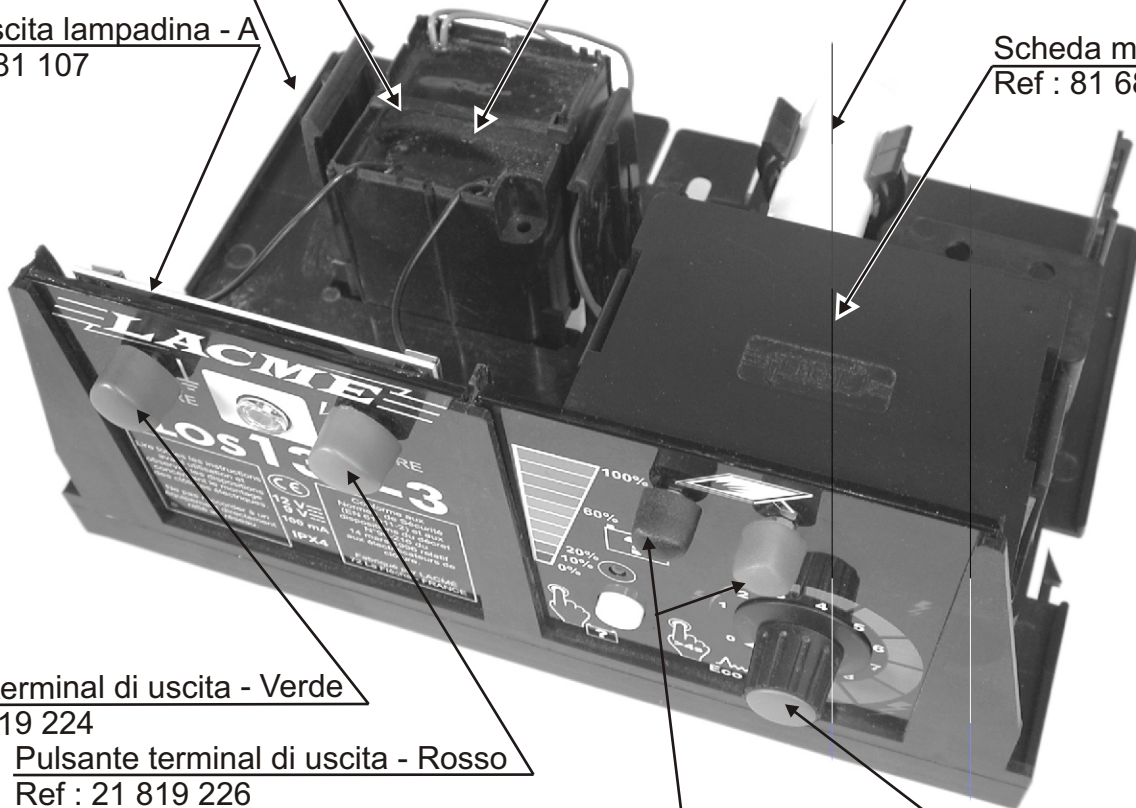

Pulsante terminal di uscita - Verde

Ref : 21 819 224

Pulsante terminal di uscita - Rosso

Ref : 21 819 226

Pulsante potenziometro - B

Ref : 11 120 020

Coperchio accu - A

(*)Ref : 21 811 250

Pulsanti pannello solare nero / rosso

Ref : 21 819 210 / 21 819 212

Cinghia - A

Ref : 21 861 104



Scatola accu - A

Ref : 61 672 030

(*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO

Rimuovere la cinghia dalle alette del coperchio.
Separare la testa dalla cassetta della batteria premendo sui lati (sotto alle alette).
Rimuovere la vite.
Togliere le linguette dalle alette con un cacciavite.
Estrarre il cassetto per rimuoverlo dal coperchio.
Scaricare il condensatore cortocircuitando i terminali con un cacciavite a manico isolato.

2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE

Togliere i due capocorda.
Togliere il condensatore difettoso dal supporto.
Inserire un condensatore nuovo.
Ricollegare i due capocorda.

3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Scollegare i fili di uscita del trasformatore dalla scheda madre e dalla scheda di uscita della lampadina.
Recidere il collare del supporto di plastica.
Rimuovere il trasformatore difettoso.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i fili (fili corti alla scheda di uscita, fili lunghi alla scheda madre).
Per mantenere il trasformatore in posizione, avvolgerlo con un collare di plastica nuovo.

4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Scostare le linguette di serraggio laterali.
Tirare verticalmente sul lato anteriore destro per fare uscire la scheda dal binario.
Scollegare i fili per collegarli ad una scheda nuova.
Posizionare la scheda nuova nel suo alloggio.

5 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI USCITA DELLA LAMPADINA

Rimuovere la scheda difettosa dopo avere tolto i due dadi dai terminali.
Inserire una scheda nuova.
Riserrare i dadi sui terminali.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE ACCU - D (Ref. 81 680 906)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.

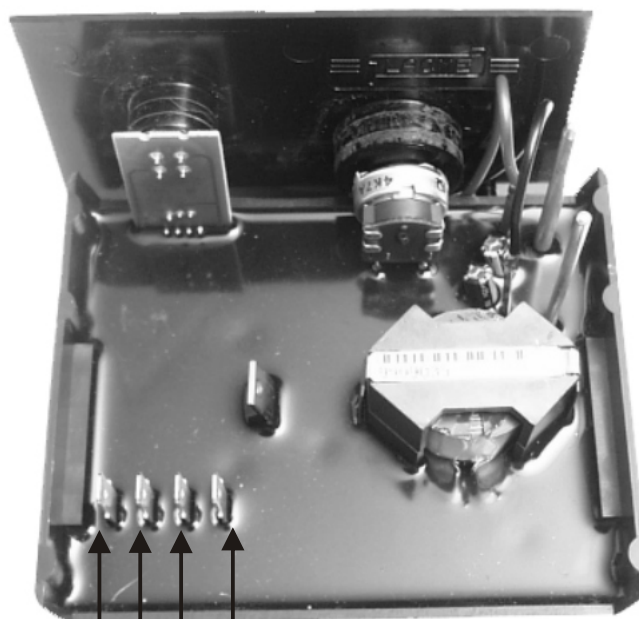

Fili trasformatore - Rossi

Fili condensatore - Blu