


# SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

# LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE  
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56  
www.lacme.com

## CLOS 100

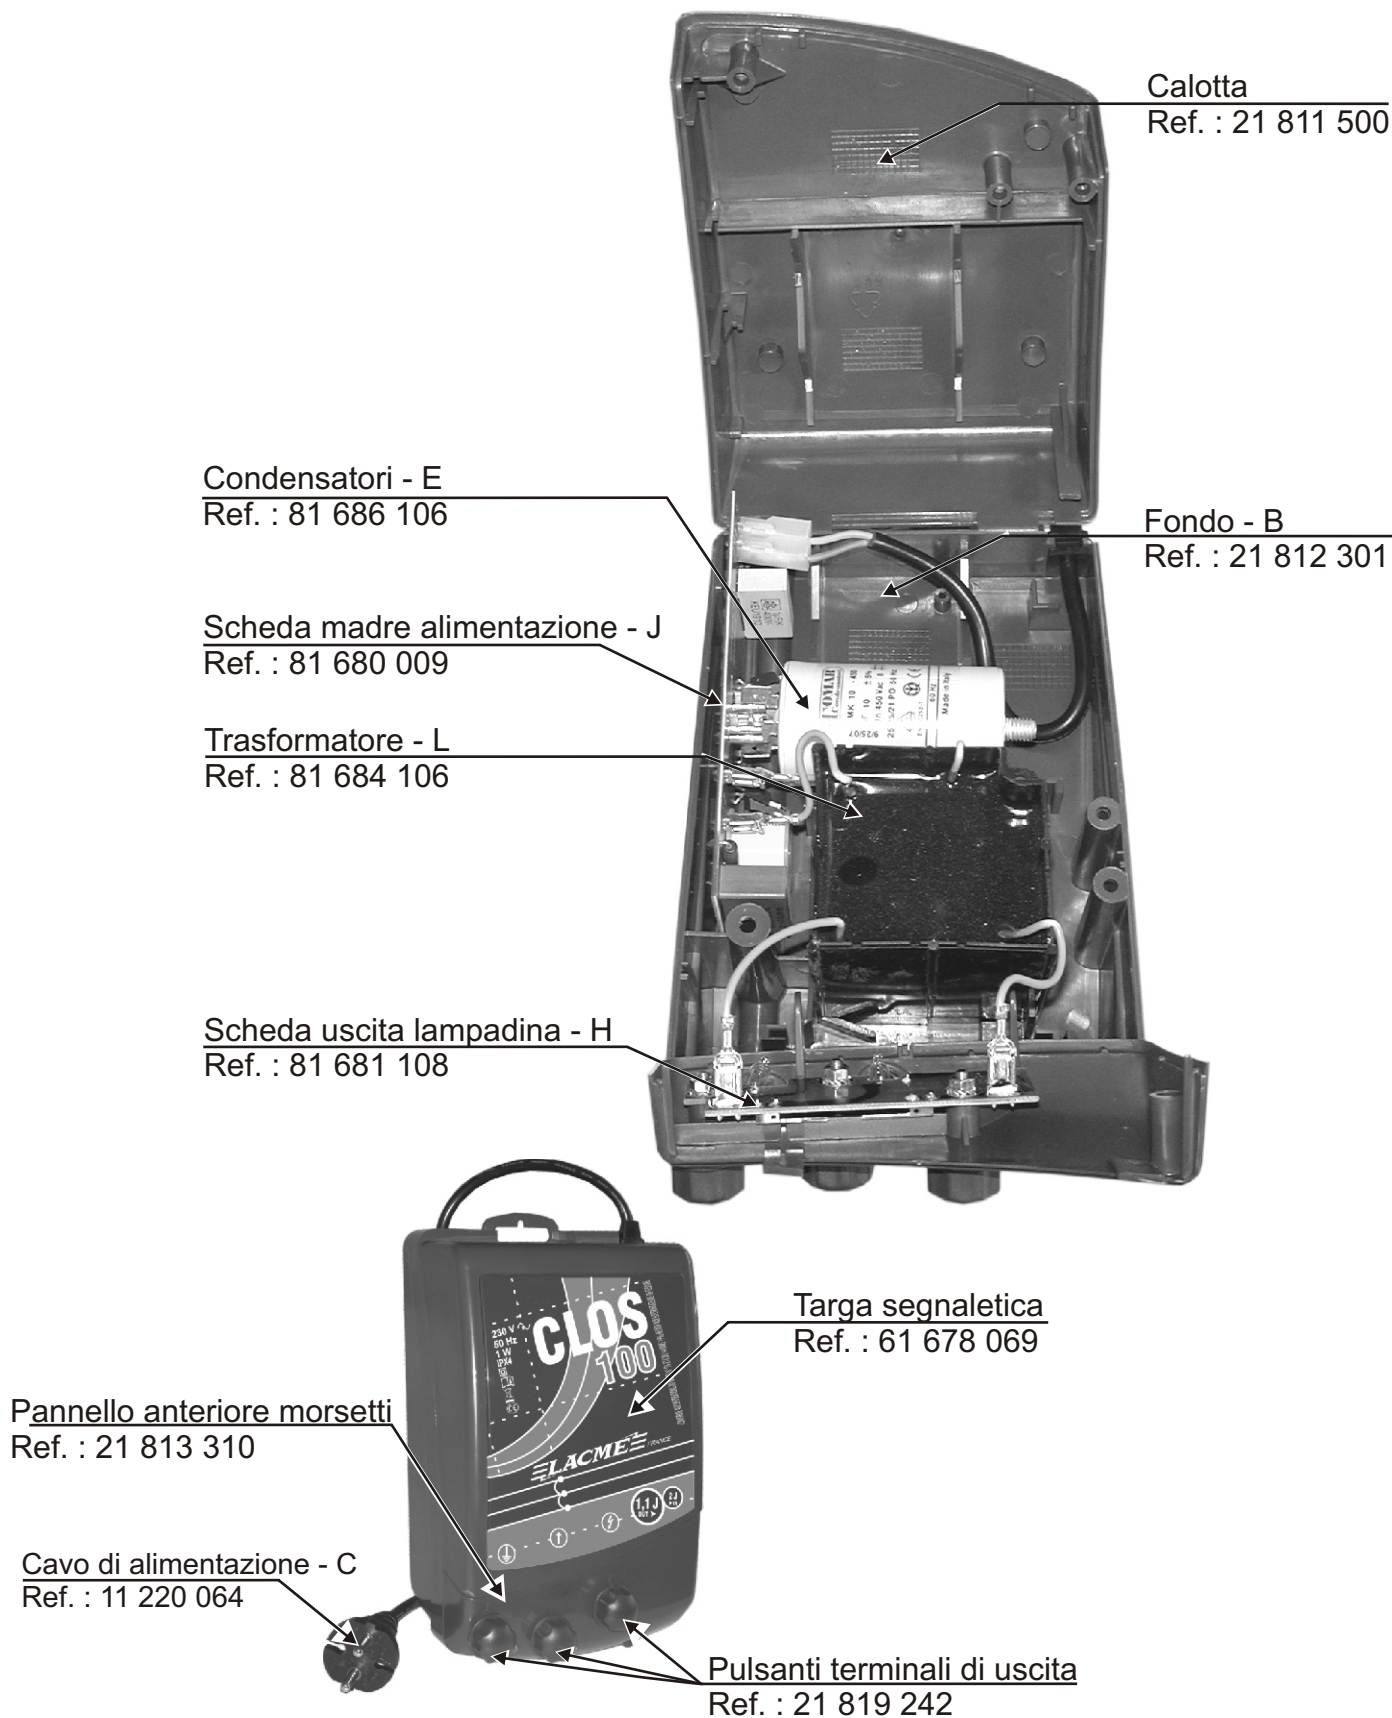

**!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE**


## **1 - ACCESSO ALL'ELETTRONICA**

Posizionare l'elettrificatore di fronte nel senso di lettura.

Rimuovere le due viti (vedere le posizioni nella **Foto A**).

Staccare il coperchio.

Scaricare il condensatore cortocircuitando i terminali con un cacciavite a manico isolato. (**Foto B**).

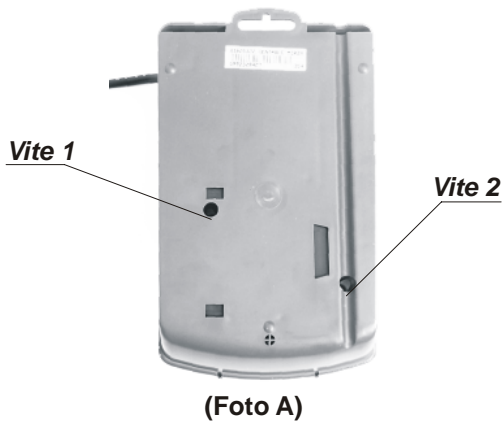

Cacciavite a manico isolato

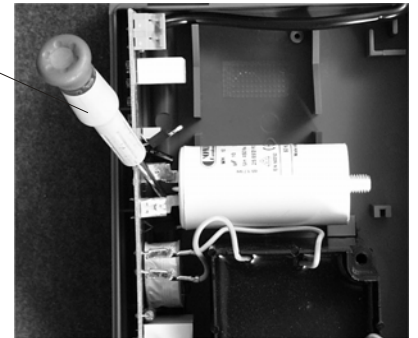


Foto B

## **2 - SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE**

Scollegare i fili primari del trasformatore dalla scheda madre.

Tirare verticalmente la scheda per estrarla.

Scollegare il condensatore dalla scheda madre.

Inserire un condensatore nuovo rispettando lo schema di montaggio sotto (foto C).

Verificare attentamente che il condensatore sia collegato correttamente ai capocorda in alto.

Ricollegare i fili primari del trasformatore alla scheda madre.

Reinstallare la scheda nella guida.

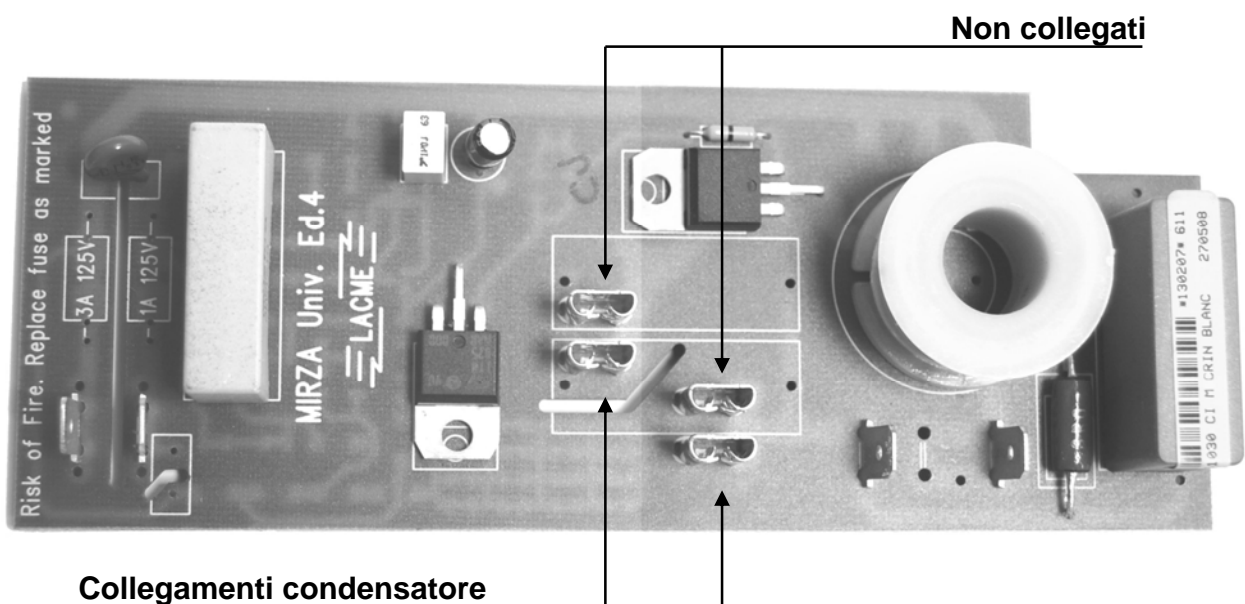


Photo C

### **3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE**

Scollegare dalla scheda madre i fili primari del trasformatore.  
Scollegare dalla scheda di uscita della lampadina i fili secondari del trasformatore.  
Rimuovere la linguetta che blocca il trasformatore sul fondo in modo da sfilarlo lateralmente e poi verticalmente.  
Rimuovere il trasformatore difettoso.  
Inserire un trasformatore nuovo.  
Ricollegare i fili primari alla scheda madre.  
Ricollegare i fili secondari alla scheda di uscita della lampadina.

### **4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE**

Scollegare dalla scheda madre i fili primari del trasformatore.  
Tirare verticalmente la scheda difettosa per estrarla.  
Rimuovere i fili di alimentazione dal blocco terminali della scheda madre rotta e montarli sulla scheda nuova.  
Reinstallare la scheda nuova nella guida.  
Ricollegare i fili primari del trasformatore sulla scheda.

### **5 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI USCITA DELLA LAMPADINA**

Scollegare i fili secondari del trasformatore dalla scheda di uscita della lampadina.  
Svitare i dadi di fissaggio.  
Estrarre la scheda difettosa per toglierla.  
Inserire una scheda nuova.  
Serrare i dadi.  
Ricollegare i fili secondari del trasformatore alla scheda di uscita della lampadina.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.