

SCHEDA TECNICA ELETTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com




Attenzione all'elettricità statica


SCHEDA DISPLAY DIGITALE E (Ref. 81 681 610)

1 - Presentazione della vostra scheda display digitale

Alla ricezione, la vostra scheda si presenta nella forma seguente

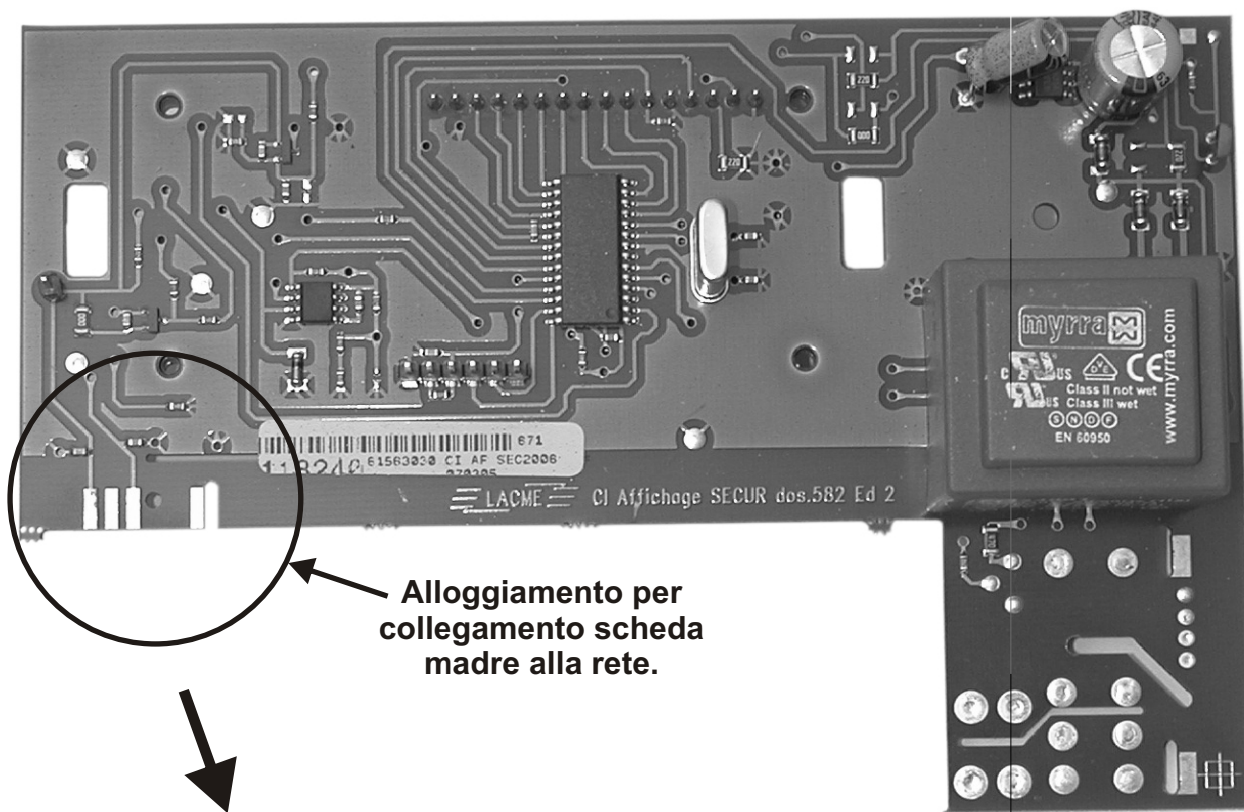


Alloggiamento per
collegamento scheda
madre alla rete.

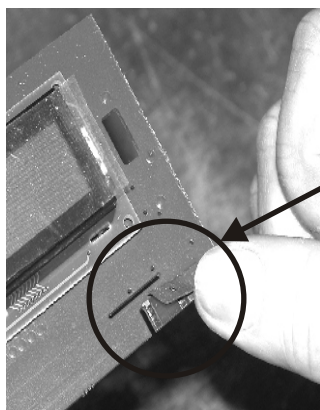


Mascherina di protezione
da rimuovere sul lato "rosso"
prima del collegamento con
la scheda madre alla rete.

2 - Estrazione della scheda display digitale difettosa


- Foto 2-a - Estrarre dal trasformatore i fili della scheda madre scollegando i due terminali
- Foto 2-b - Tirare verticalmente la scheda madre e l'aletta dei condensatori per estrarre l'insieme dalle guide.
- Foto 2-c - Estrarre il cordone di collegamento bianco della scheda display.
- Fotos 2-d - Usando un cacciavite, rimuovere la vite della scheda display. **Fare attenzione a non toccare i componenti piccoli !**
- Foto 2-e - Estrarre la scheda difettosa spingendo con l'indice sulla linguetta verso destra e tirando la scheda verso l'alto.

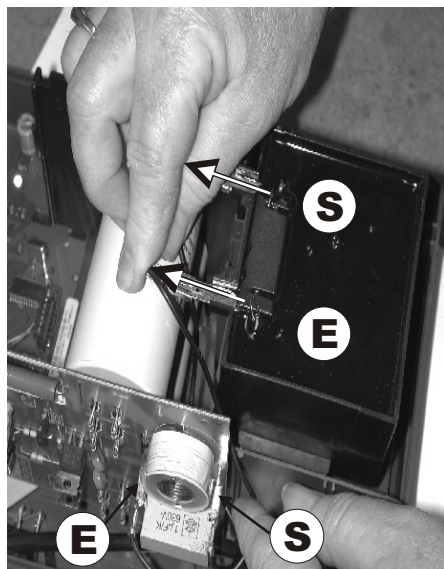


2-a

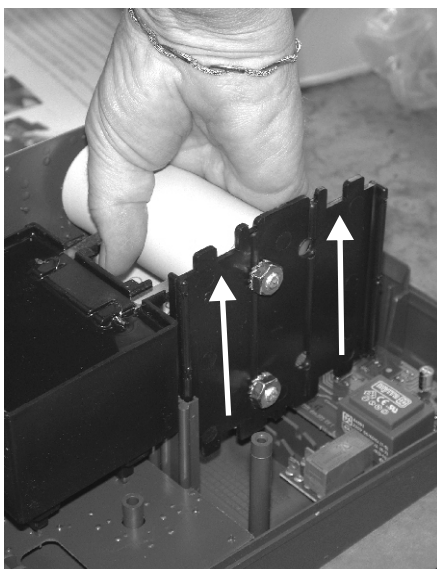


2-b

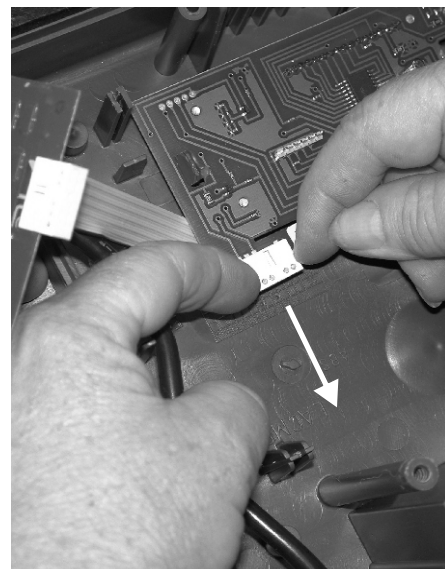

2-c

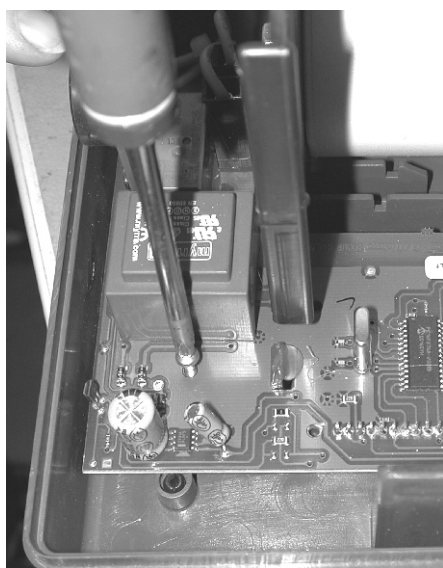


2-d

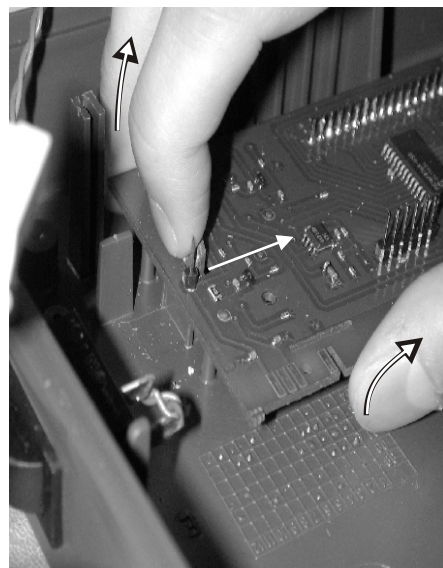


2-e

3 - Montaggio della nuova scheda display digitale

- Foto 3-a - Ricordare di rimuovere la pellicola di protezione dallo schermo del display digitale.
- Foto 3-b - Togliere anche la mascherina di protezione di collegamento del cordone di collegamento bianco.
- Foto 3-c - Introdurre la nuova scheda e avvitarla usando un cacciavite.
- Foto 3-d - Ricollegare il cordone di collegamento bianco alla scheda display.
- Foto 3-e - Riposizionare la scheda madre e l'aletta dei condensatori nelle loro guide.
- Fotos 3-f + 2-a - Ricollegare i 2 fili neri della scheda madre sul trasformatore. **Attenzione alla polarità dei fili (E con E, S con S).**
- Foto 3-g - Bloccare i fili che collegano la scheda madre e il trasformatore dietro la scheda madre.
- Fotos 3-ga + 3-gb - **Attenzione alla posizione dei fili che devono passare dietro al foro della vite !**

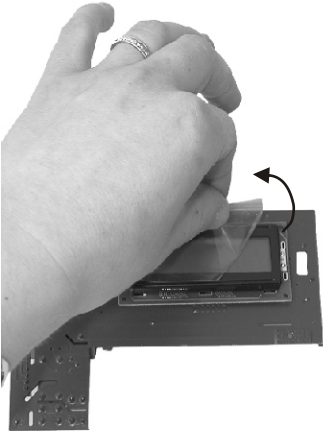


3-a

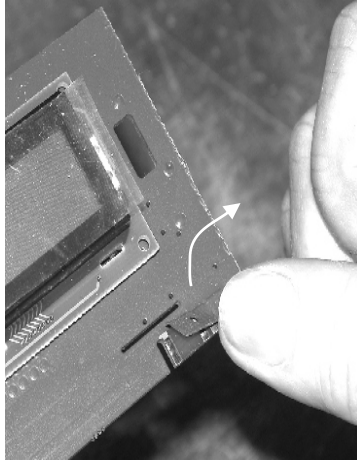


3-b




3-c

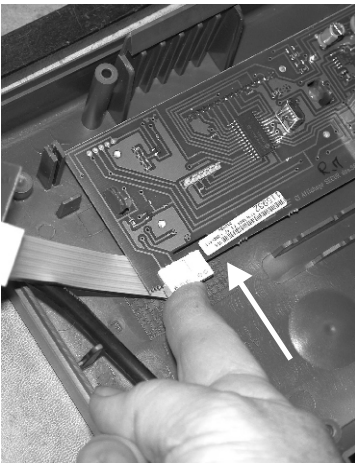

3-d

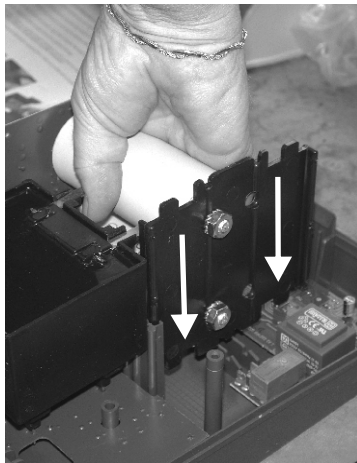



3-e

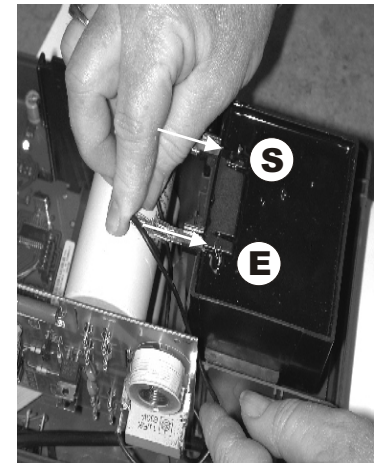


3-f



3-g

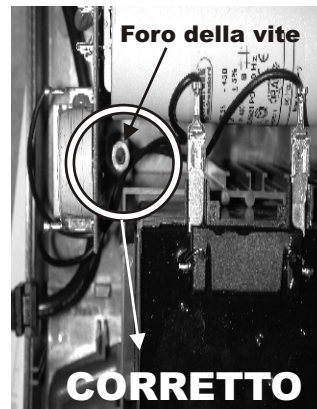

3-ga

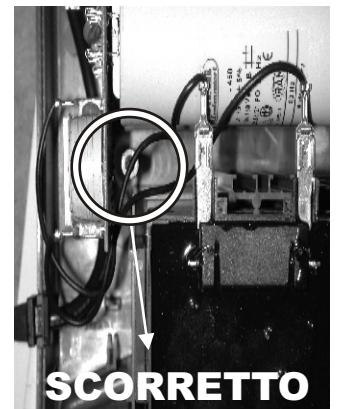

3-gb