

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com




Attenzione all'elettricità statica

SCHEDA DISPLAY DIGITALE F (Ref. 81 681 611)

1 - Assemblaggio della scheda display digitale


1-a - Ricezione

Alla ricezione, la vostra scheda si presenta nella forma seguente

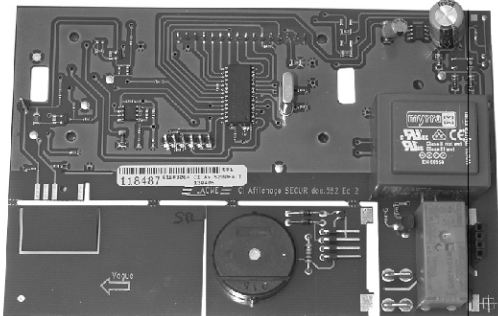

1-b - Separazione

Détacher les deux parties

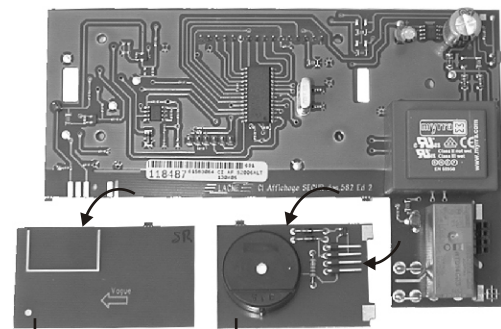


Rebut

Partie à connecter




1-c - Assemblaggio

Collegare la parte con il cicalino sulla scheda (inserire a fondo le due staffe nei fori); la parte deve essere fissata perpendicolarmente rispetto alla scheda.

Attenzione : il cicalino deve essere posizionato verso l'esterno della scheda

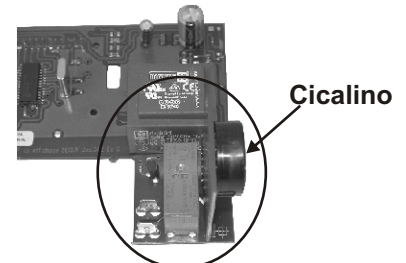

CORRETTO

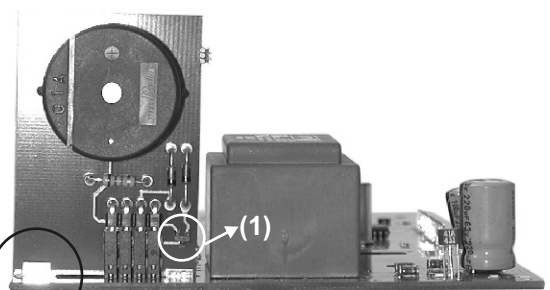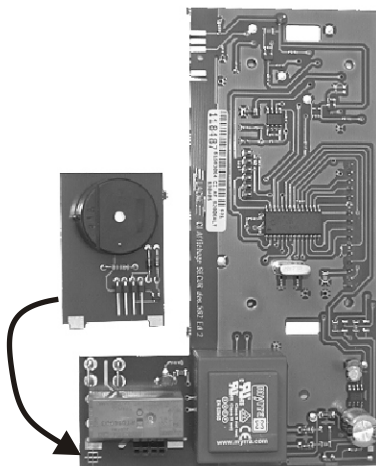


Opzionale : punto di saldatura "meccanico"

*Dopo avere introdotto la parte con il cicalino nella scheda, mettere un punto di saldatura al livello della staffa situata verso l'esterno, per rafforzare il collegamento meccanico. **Questo punto di saldatura opzionale non svolge alcun ruolo elettrico.** Non saldare l'altra staffa per evitare di far riscaldare il piccolo componente situato esattamente sopra.

2 - Estrazione della scheda display digitale difettosa


- Foto 2-a - Estrarre dal trasformatore i fili della scheda madre scollegando i due terminali.
- Foto 2-b - Tirare verticalmente la scheda madre e l'aletta dei condensatori per estrarre l'insieme dalle guide.
- Foto 2-c - Togliere con una pinza i fili che collegano la scheda display alla presa Transfert.
- Foto 2-d - Scollegare il connettore rosso che collega il pulsante interruttore alla scheda display.
- Foto 2-e - Estrarre il cordone di collegamento bianco della scheda display.
- Foto 2-f - Usando un cacciavite, rimuovere la vite della scheda display. **Fare attenzione a non toccare i componenti piccoli !**
- Foto 2-g - Estrarre la scheda difettosa spingendo con l'indice sulla linguetta verso destra e tirando la scheda verso l'alto.

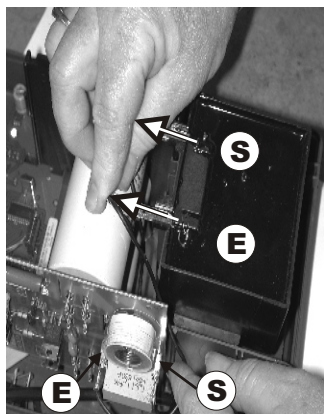


2-a




2-b

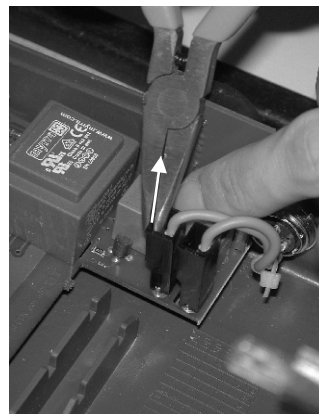


2-c

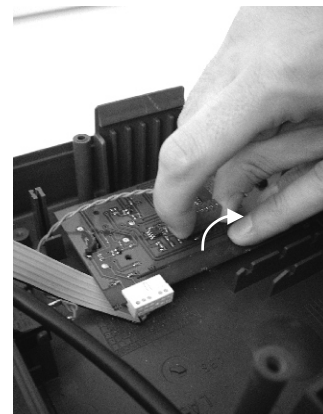


2-d

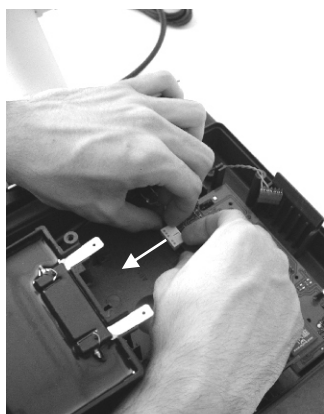

2-e

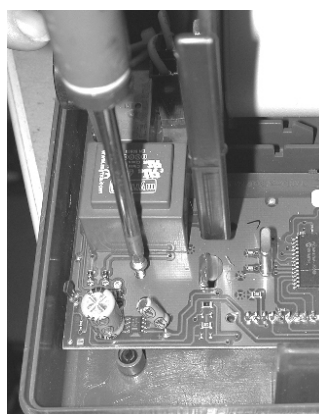


2-f

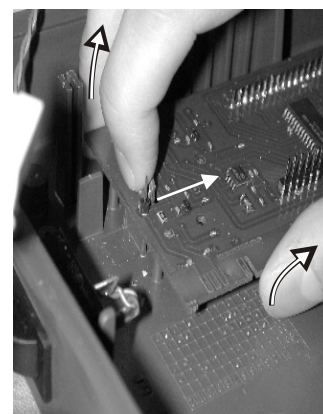


2-g

3 - Montaggio della nuova scheda display digitale


- Foto 3-a - Ricordare di rimuovere la pellicola di protezione dallo schermo del display digitale.
- Foto 3-b - Togliere anche la mascherina di protezione di collegamento del cordone di collegamento bianco.on blanc.
- Foto 3-c - Introdurre la nuova scheda e avvitarla usando un cacciavite.
- Foto 3-d - Ricollegare il connettore rosso mantenendo i fili **verso la parte superiore della scatola** (in posizione opposta rispetto al trasformatore). Verificare che i 6 spinotti siano inseriti correttamente.
- Foto 3-e - Ricollegare il cordone di collegamento bianco alla scheda display.
- Foto 3-f - Ricollegare i fili della presa Trasfert sulla scheda display, premere fino a sentire il "clic" che conferma il corretto posizionamento dei morsetti.
- Foto 3-g - Riposizionare la scheda madre e l'aletta dei condensatori nelle loro guide.
- Fotos 3-h + 2-a - Ricollegare i 2 fili neri della scheda madre sul trasformatore. **Attenzione alla polarità dei fili (E con E, S con S).**
- Foto 3-i - Bloccare i fili che collegano la scheda madre e il trasformatore dietro la scheda madre.
- Fotos 3-ia + 3-ib - **Attenzione alla posizione dei fili che devono passare dietro al foro della vite !**

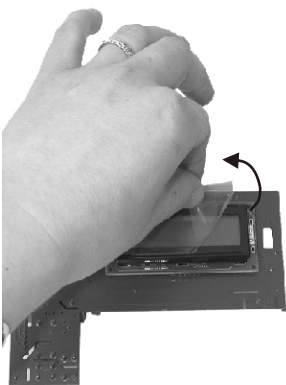


3-a

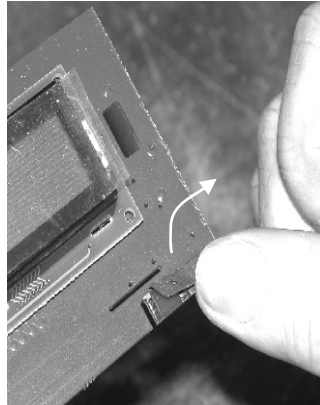


3-b

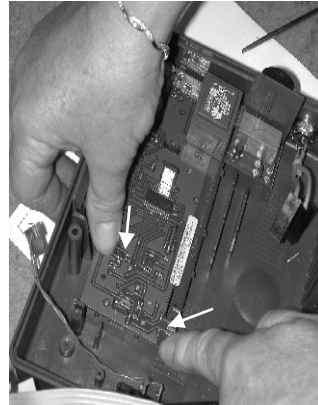


3-c

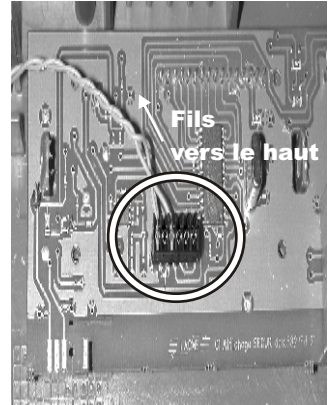

3-d

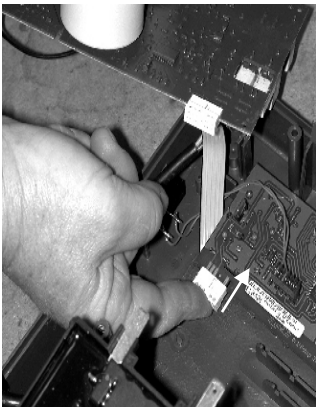


3-e

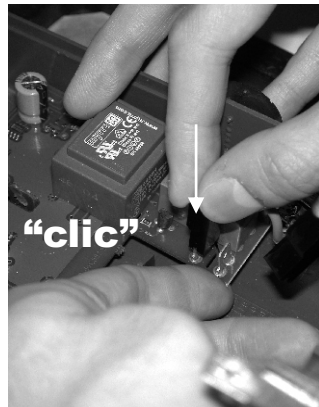

3-f





3-g

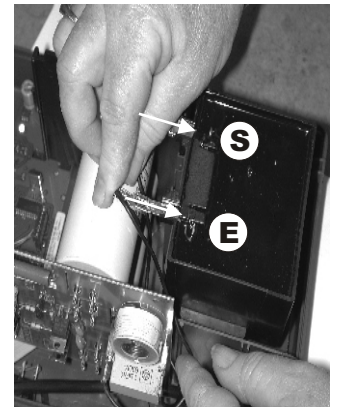


3-h



3-i

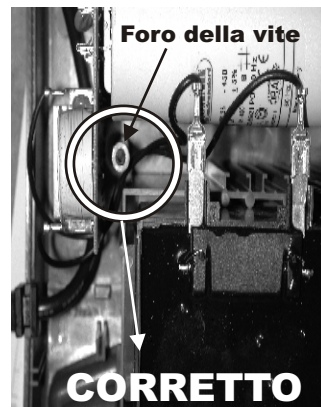

3-ia

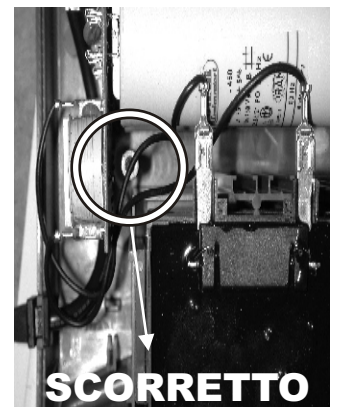

3-ib